

Lecteur compact CD/radio/USB

Guide d'utilisateur pour le modèle N° BC665 v1069-01



Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Observez tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
- Nettoyez soigneusement l'unité avec un chiffon sec.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
- Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
- Ne déassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède une troisième broche de mise à la terre. Cette troisième broche permet de garantir votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.
- Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant et aux points de sortie de l'appareil.
- Utilisez seulement les pièces/accessoires du fabricant.
- Débranchez l'unité lors d'orages et de périodes de non-utilisation prolongées.
- Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel spécialisé. Une réparation est nécessaire lorsque l'unité est endommagée, le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, un liquide a été renversé sur l'unité ou un objet est tombé à l'intérieur de l'unité, l'unité a été exposée à l'eau ou à la pluie, l'unité ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.
- N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et son support.



Avertissements de la FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B. En accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Avertissements et précautions supplémentaire

- PRÉCAUTION :** AFIN DE PRÉVENIR LES CHOCs ÉLECTRIQUES, FAITES CORRESPONDRE LA FICHE BLANCHE DE LA PRISE À LA FENTE LARGE, INSÉREZ TOTALEMENT.
- AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité ou aux éclaboussures.
- PRÉCAUTION :** L'utilisation de commande ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peuvent aboutir à une exposition à des radiations dangereuses.
- AVERTISSEMENT :** Des changements ou des modifications sur ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- AVERTISSEMENT :** Ne placez pas cette unité directement sur des surfaces de meubles dont la finition serait douce, poreuse ou sensible. Car, comme tout composé caoutchouc à base d'huiles, les pieds pourraient laisser des traces ou des tâches à l'endroit où ils sont posés. Nous recommandons d'utiliser une protection comme un linge ou un morceau de verre entre l'unité et la surface pour réduire le risque de dégât et/ou de tache.
- AVERTISSEMENT :** L'utilisation de cette unité en présence de lumières fluorescentes peut causer des interférences lors de l'utilisation de la télécommande. En cas de dysfonctionnement, éteignez les sources de lumière fluorescentes, car celles-ci pourraient en être la cause.
- ATTENTION :** Un danger d'explosion est présent lorsque les piles sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez seulement les piles par des piles de type équivalent.
- AVERTISSEMENT :** Charger des piles alcalines dans l'unité peut causer une explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.
- AVERTISSEMENT :** Les piles boutons de la télécommande contiennent du mercure. Ne les jetez pas à la corbeille, recyclez-les ou disposez-les comme des déchets dangereux.
- AVERTISSEMENT :** Les piles Lithium ion, comme toutes les autres piles rechargeables, sont recyclables et doivent être jetées avec vos déchets ménagers. Contactez votre municipalité pour obtenir des conseils sur les moyens de disposition et de recyclage dans votre région. N'incinerez pas vos piles, car elles-ci peuvent exploser.
- AVERTISSEMENT :** Danger d'électrocution – N'ouvrez pas.
- Les notifications de précaution sont situées derrière ou sous l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et les objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent pas être placés près de l'appareil.
- La prise secteur sert de dispositif de déconnexion pour l'appareil et doit rester accessible à tout moment pendant l'utilisation. Afin de déconnecter la radio du secteur, la prise secteur doit être enlevée complètement de la prise d'alimentation murale.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à des chaleurs excessives telles que la lumière du soleil, le feu ou autres.
- Tenez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que les piles risquent d'avoir été avalées ou placées dans une partie du corps, faites immédiatement appel à un médecin.
- Ne mélangez pas les piles nouvelles et anciennes.
- Remplacez toutes les piles usées avec des piles neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.).
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives nationales ou locales.



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique, n'enlevez pas la protection (ou l'arrière). Aucune pièce utile à l'utilisateur à l'intérieur. Confiez la réparation à du personnel de service qualifié.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.



Le symbole de l'éclair fêché dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque.



Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses des pièces accessibles.




DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD.

AVERTISSEMENT
N'INGÉREZ PAS LE PILES, RISQUE
DE BRULURE CHIMIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET COMMANDES


CARACTÉRISTIQUES

- Lecteur CD : CD, CD-R/RW, CD MP3
- Port USB : compatible avec les formats de fichier MP3
- Radio AM/FM (DLL)
- Entrée audio 3.5mm
- Pistes programmables
- Fente lecteur de disque
- Contrôle analogique du volume
- Enceinte complète intégrée
- Antenne AM/FM intégrée
- Affichage LCD négatif avec retro-éclairage blanc
- Alimentation CA : Câble CA intégré
- Alimentation DC sur piles:
- nécessite 6 piles C (non fournies)
- Durée de la batterie : environ 8 heures en écoute

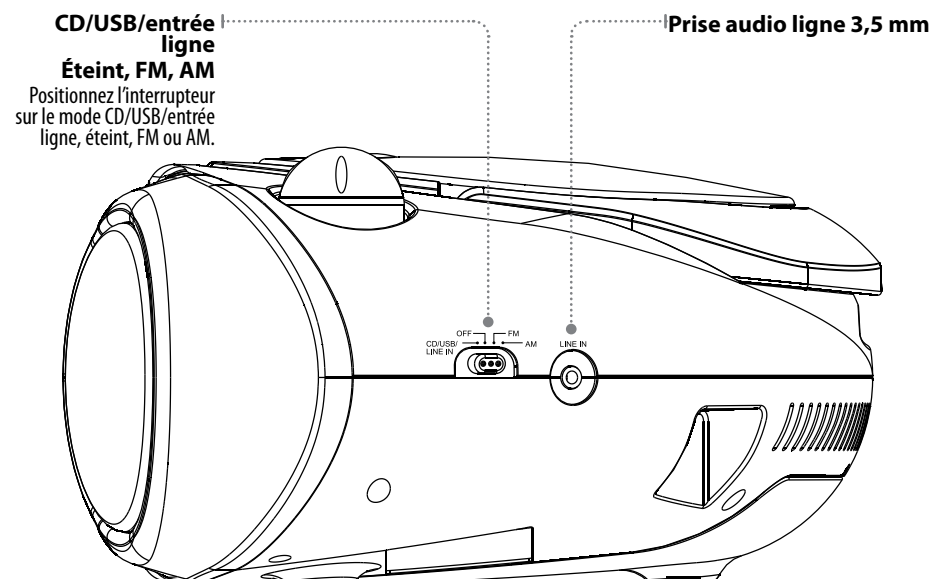

CD/USB/entrée ligne
Éteint, FM, AM
Positionnez l'interrupteur sur le mode CD/USB/entrée ligne, éteint, FM ou AM.

Prise audio ligne 3,5 mm

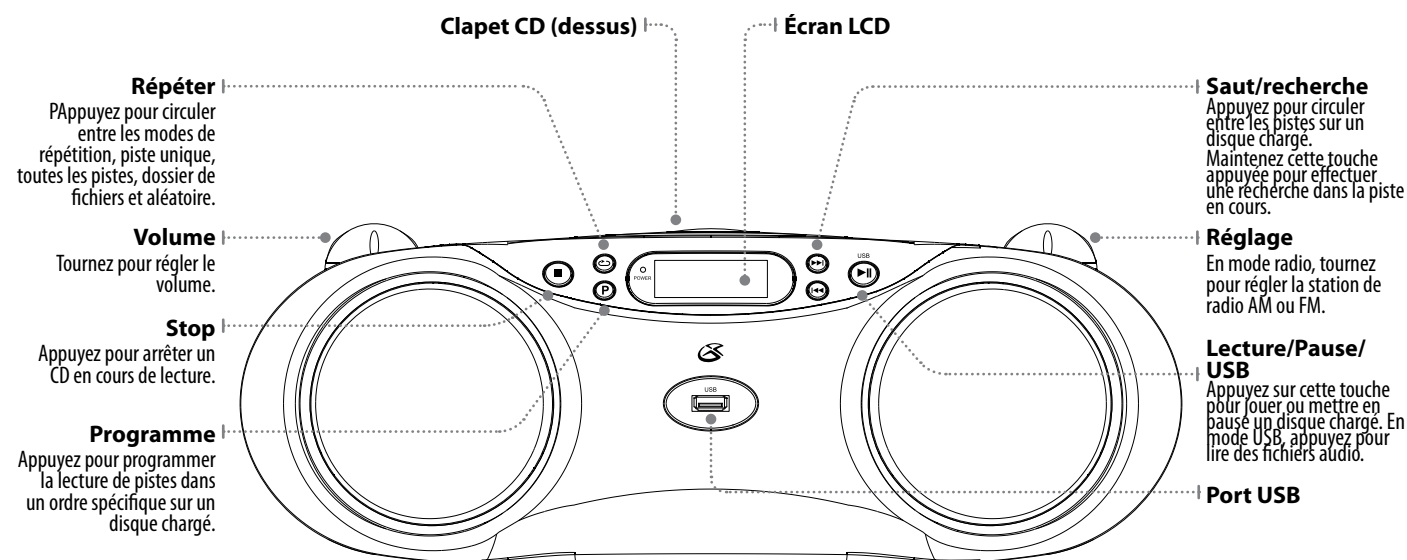

Clapet CD (dessus)

Écran LCD

Répéter

Appuyez pour circuler entre les modes de répétition, piste unique, toutes les pistes, dossier de fichiers et aléatoire.

Volume

Tournez pour régler le volume.

Stop

Appuyez pour arrêter un CD en cours de lecture.

Programme

Appuyez pour programmer la lecture de pistes dans un ordre spécifique sur un disque chargé.

Saut/recherche

Appuyez pour circuler entre les pistes sur un disque chargé. Maintenez cette touche appuyée pour effectuer une recherche dans la piste en cours.

Réglage

En mode radio, tournez pour régler la station de radio AM ou FM.



Lecture/Pause/USB

Appuyez sur cette touche pour jouer ou mettre en pause un disque chargé. En mode USB, appuyez pour lire des fichiers audio.

Port USB

ALIMENTATION ET BATTERIE

Branchez le cordon AC attaché dans une prise d'alimentation AC standard pour alimenter l'unité. Cette unité nécessite 6 piles de taille C (non fournies) pour l'alimentation sur batterie.

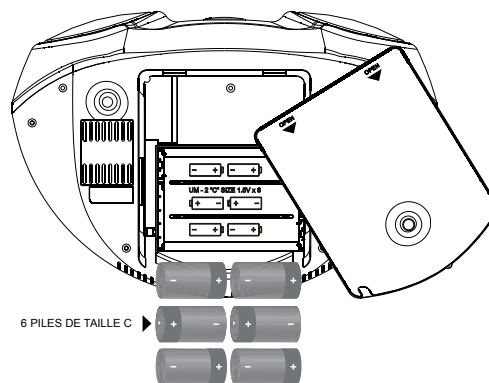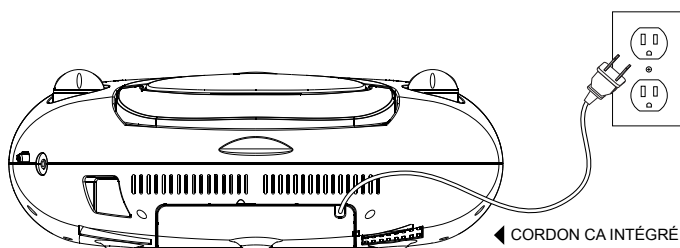

CD

Charger et lire un CD/CD MP3

1. Ouvrez le clapet CD et placez un CD dans le lecteur, le côté avec l'étiquette orienté vers le haut.
2. Fermez le clapet CD.
3. Positionnez l'**interrupteur de source** sur le mode CD.
4. Appuyez sur la touche **Lecture/Pause** pour commencer la lecture du disque chargé.

Programmer un CD/CD MP3

1. Appuyez sur la touche **Stop** pour arrêter la lecture du disque.
2. Appuyez sur la touche **Program**. "P01" clignotera sur l'écran.
3. Appuyez sur les touches **Saut/Recherche** pour sélectionner une piste.
4. Appuyez sur la touche **Programme** pour sauvegarder la piste sélectionnée sur le programme.
5. Répétez les étapes 4 et 5 pour programmer jusqu'à 20 pistes dans un ordre spécifique.
6. Appuyez sur la touche **Stop** pour annuler un programme.

USB

Lire du son depuis un disque USB

1. Insérez une clé USB et placez l'**interrupteur de source** sur le mode USB.
2. Tenez la touche Lecture/Pause appuyée pour passer entre les modes CD et USB.
3. Appuyez sur la touche **Lecture/Pause** pour commencer la lecture depuis la clé USB. Utilisez les contrôles du lecteur pour mettre en pause, lire ou sauter des pistes.

RADIO

Réception radio

Une antenne AM/FM est intégrée dans la radio. Pour améliorer la réception de radio FM, réglez la position du lecteur.

Jouer la radio

1. Placez l'**interrupteur de source** pour passer en mode radio FM ou AM.
2. Tournez la molette **Réglage** pour régler la radio.

PRISE AUDIO 3,5 MM

Utiliser l'entrée de ligne

Câble audio 3,5 mm non inclus.

1. Branchez une extrémité d'un câble d'entrée audio 3,5mm dans l'entrée **Line In** à l'avant de l'unité, et branchez l'autre extrémité du câble dans la sortie audio d'un lecteur MP3 ou d'une autre source audio.
2. Appuyez sur la touche **Power** pour mettre l'unité en marche.
3. Réglez l'**interrupteur de Source** sur l'avant de l'unité sur le mode **Line In**.
4. Les pistes audio jouées sur l'appareil connecté seront alors diffusées par les haut-parleurs.

ASSISTANCE INTERNATIONALE

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at:


www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en:

www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur:

www.gpx.com

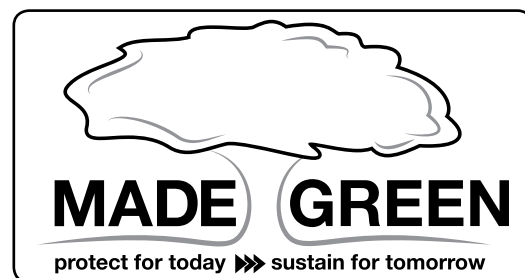

Pour obtenir des informations sur la garantie et la dernière mise à jour de ce Guide de l'utilisateur, allez sur www.gpx.com

Service Clients: 1-888-999-4215 | Adresse Email pour l'assistance: prodinfo@dpiinc.com | Adresse Email pour les pièces détachées: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2014 Digital Products International (DPI, Inc.) Toutes les autres marques figurant dans ce document sont la propriété de leurs ayants droits respectifs. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans avis.