

Boombox Sans Fil

Guide d'utilisation du modèle BCB117 v1823-01



Avertissements de la FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Avertissements et précautions supplémentaires

- **ATTENTION :** POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES, COMBINEZ LA LARGE LAMPE DE LA FICHE AVEC LARGE FENTE, INSÉREZ COMPLÈTEMENT.
- La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et elle doit rester facilement utilisable pendant l'utilisation prévue. Pour débrancher complètement l'appareil du réseau, il faut débrancher complètement la fiche de la prise secteur.
- **AVERTISSEMENT :** Risque de choc - Ne pas ouvrir.
- **AVERTISSEMENT :** Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Les objets remplis de liquides, tels que les vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.
- **ATTENTION :** L'utilisation de commandes ou d'ajustements ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées peuvent entraîner une exposition aux rayonnements dangereux.

- **AVERTISSEMENT :** Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement.
- **AVERTISSEMENT :** Ne placez pas cet appareil directement sur les surfaces de meubles avec n'importe quel type de finition douce, poreuse ou sensible. Comme avec tout composé de caoutchouc fait d'huiles, les pieds pourraient causer des marques ou des taches où les pieds sont posés. Nous recommandons d'utiliser une barrière protectrice telle qu'un chiffon ou un morceau de verre entre l'unité et la surface pour réduire les risques de dommages et / ou de taches.
- **AVERTISSEMENT :** L'utilisation de cet appareil à proximité d'un éclairage fluorescent peut causer des interférences en ce qui concerne l'utilisation de la télécommande. Si l'unité affiche un comportement erratique, éloignez-vous de tout éclairage fluorescent, car il peut être la cause.
- **ATTENTION :** Risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacez-les uniquement par un type identique ou équivalent.
- **AVERTISSEMENT :** Il y a un risque d'explosion si vous essayez de charger les piles alcalines standard dans l'appareil. Utilisez uniquement des piles rechargeables de type NiMH.
- Les piles au lithium, comme toutes les piles rechargeables, sont recyclables et doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives de l'État et locales. Elles ne doivent jamais être jetées dans les ordures ménagères ordinaires, et elles ne devraient jamais être incinérées, car elles pourraient exploser. Contactez votre administration locale pour connaître les pratiques d'élimination ou de recyclage dans votre région.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que l'ensoleillement, le feu ou autre.
- Le marquage de précaution se trouve à l'arrière ou au bas de l'appareil.
- Les informations de marquage sont situées à l'arrière ou au bas de l'appareil.
- Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le à l'écart des enfants.
- Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Ne mélangez pas des piles usées et des piles neuves.
- Remplacez complètement toutes les piles usées par des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).
- Les batteries doivent être recyclées ou éliminées selon les directives de l'État et locales.
- **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut contenir des produits chimiques connus de l'État de Californie pour causer des anomalies congénitales ou d'autres effets nocifs sur la reproduction (California Proposition 65). Se laver les mains après manipulation.
- Ce produit est conforme à toutes les réglementations fédérales.



AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) DE L'UNITÉ. AUCUN COMPOSANT RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST PRÉSENT DANS L'UNITÉ. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.



Le symbole de l'éclair fêché dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.



Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses des pièces accessibles.



Ce produit emploie un émetteur laser de Classe 1 pour lire les disques compacts. Ce lecteur laser de disques compacts est équipé de verrous de sécurité permettant de prévenir toute exposition au laser lorsque le couvercle du lecteur CD est ouvert et les verrous de sécurité défauts. Une radiation laser invisible est présente lorsque le couvercle du lecteur CD est ouverte et les verrous de sécurité défauts ou endommagés. Il est important de prévenir toute exposition au rayon laser. N'essayez pas de désassembler ou de contourner ces verrous de sécurité.


Caractéristiques et commandes

Caractéristiques

- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Prise en charge Bluetooth
- Portée sans fil : 60 pieds
- Lecteur de CD : compatible CD, CD-R / RW
- Pistes programmables
- Radio AM / FM avec antenne intégrée
- Aux In (entrée audio 3,5 mm)
- Contrôle du volume analogique
- Affichage LED rouge
- Alimentation AC : nécessite un câble d'alimentation secteur (fourni)
- Alimentation CC : nécessite 6 piles C (non fournies)

Inclus

- Câble d'alimentation secteur
- Guide de l'utilisateur

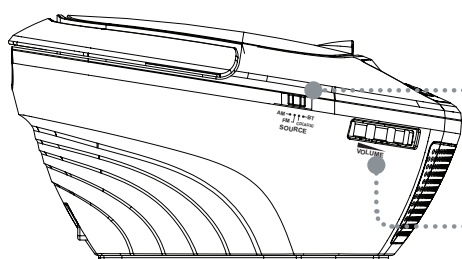

Poignée de transport

Plateau CD

Source
AM/FM/CD (Aux)/
Bluetooth

Cadran de
volume



Affichage

Commandes

RPT (répétition)

Appuyez sur cette touche pour répéter une piste ou l'album entier.

Lecture / Pause


Passer Suivant / Précédent

Appuyez pour sauter entre les pistes d'un CD. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une recherche sur une seule piste.

Couplage Bluetooth / Arrêt

PROG (Programme)

Appuyez sur cette touche pour programmer les pistes à lire dans un ordre spécifique.

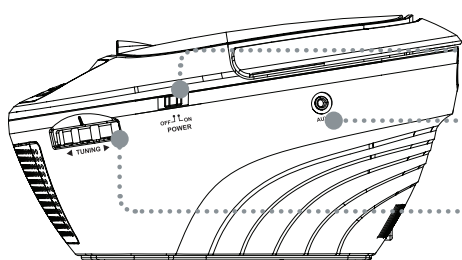

Marche /
arrêt


Aux In

Cadran de
syntonisation

Alimentation


Cordon d'alimentation CA

Pour l'alimentation, branchez le cordon d'alimentation dans le port d'alimentation à l'arrière ou sur la Boombox sur une prise de courant standard.

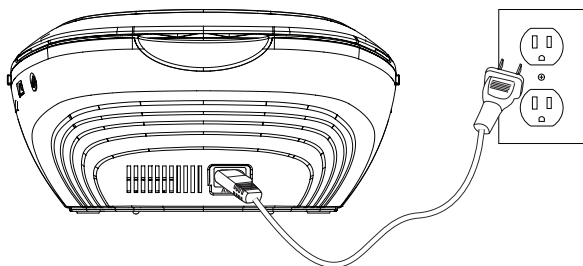

Puissance de la batterie

Pour la batterie, cet appareil nécessite 6 piles de taille C (non fournies).

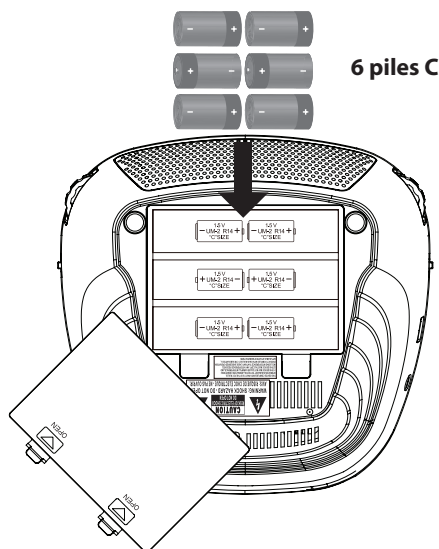

Bluetooth sans fil

Couplage à un périphérique Bluetooth et lecture audio

1. Réglez le mode source de la Boombox sur BT (Bluetooth). Un voyant bleu clignotera sur l'affichage à côté du  symbole. Si la Boombox ne démarre pas automatiquement, appuyez sur la  touche. Lors du couplage, restez à moins de 3 pieds de l'unité.
2. À l'aide des commandes de votre périphérique Bluetooth, sélectionnez BCB117 à partir de vos paramètres Bluetooth pour coupler. Lorsqu'il est couplé avec succès, le voyant bleu sur l'affichage s'allumera et un signal sonore retentira de l'appareil. Si votre appareil demande un mot de passe, saisissez le mot de passe par défaut 0 0 0 0. Vous pouvez consulter le manuel de l'utilisateur de votre périphérique spécifique pour obtenir des instructions sur le couplage et la connexion de périphériques Bluetooth.
3. L'audio joué par le dispositif Bluetooth connecté devrait maintenant être entendu par les haut-parleurs. Utilisez les commandes de l'appareil Bluetooth connecté pour sélectionner et commencer la lecture audio. Lire, Pause ou Passer l'audio à l'aide des commandes de l'appareil ou de la Boombox.

L'audio joué par le dispositif Bluetooth connecté devrait maintenant être entendu par les haut-parleurs. Utilisez les commandes de l'appareil Bluetooth connecté pour sélectionner et commencer la lecture audio. Lire, Pause ou Passer l'audio à l'aide des commandes de l'appareil ou de la Boombox.

Lecture audio

Chargement et lecture d'un CD

1. Ouvrez le plateau du CD et placez un CD dans la Boombox, l'étiquette vers le haut.
2. Fermez le plateau du lecteur CD.
3. Réglez le mode Source de la Boombox sur CD.
4. Appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour commencer la lecture du disque chargé.

Programmation d'un CD

1. Appuyez sur le bouton **Arrêt** pour arrêter un CD chargé.
2. Appuyez sur la touche **PROG.** « 01 » clignotera sur l'affichage.
3. Appuyez sur les touches **Passer Suivant / Précédent** pour sélectionner une piste.
4. Appuyez sur la touche **PROG** pour ajouter la piste sélectionnée au programme. Répétez cette procédure pour programmer jusqu'à 20 pistes à lire dans un ordre spécifié.
5. Appuyez sur le bouton **Arrêt** pour annuler un programme.

Lecture de la radio AM / FM

This unit is equipped with internal AM/FM radio antennas. To improve radio reception, adjust the position of the unit.

1. Cet appareil est équipé d'antennes radio AM / FM internes. Pour améliorer la réception radio, réglez la position de l'appareil.
2. Réglez la source de la Boombox sur le **mode AM ou FM**.
3. Réglez le **cadran de syntonisation** sur la bande de fréquences désirée.
4. Tournez la molette de volume pour allumer la radio et régler le volume désiré. Réglez le cadran de syntonisation pour syntoniser la radio.

Aux In

Nécessite un câble audio de 3,5 mm (non fourni).

1. Connectez un câble audio de 3,5 mm à l'**entrée Aux In de l'appareil** et à une **sortie audio** sur un lecteur MP3 ou une autre source audio.
2. Réglez la source de la Boombox sur le **mode CD (Aux)**.
3. Utilisez les commandes du lecteur MP3 ou d'une autre source audio pour lancer la lecture audio via la Boombox.

International Support

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: www.gpx.com

For Warranty Information and the most up-to-date version of this User's Guide, go to www.gpx.com

Customer Service: 1-888-999-4215 | **Email Support:** prodinfo@dpiinc.com | **Email Parts:** partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2016 Digital Products International (DPI, Inc.) All other trademarks appearing herein are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.

