

C502B Radio Réveil avec double alarme

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Observez tous les avertissements.
4. N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
5. Nettoyez uniquement l'unité avec un chiffon sec.
6. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
7. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
8. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède une troisième broche de mise à la terre. Cette troisième broche permet de garantir votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.
9. Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant et aux points de sortie de l'appareil.
10. Utilisez seulement les pièces/accessoires du fabricant.
11. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil.
12. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support. Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel spécialisé. Une réparation est nécessaire lorsque l'unité est endommagée, le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, un liquide a été renversé sur l'unité ou un objet est tombé à l'intérieur de l'unité, l'unité a été exposée à l'eau ou à la pluie, l'unité ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.

Avertissements de la FCC

Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Avertissements supplémentaires

- L'unité ne doit pas être exposée aux éclaboussures et égouttements et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne soit être posé sur l'unité.
- La fiche du cordon d'alimentation permet de mettre l'unité hors tension, celle-ci doit rester facilement accessible en cours d'utilisation. Pour entièrement mettre hors tension l'unité, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant murale.
- N'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que les rayons de soleil, les flammes et sources de chaleur similaires.
- Le marquage Attention figure sur le panneau arrière de l'unité.
- Les précautions figurent sur le panneau arrière de l'unité.



AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- **ATTENTION** : Afin de prévenir tout risque d'électrocution, insérez TOUJOURS LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.
- **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et l'humidité.
- **ATTENTION** : L'utilisation de commandes ou d'optimisations autres que celles spécifiées dans ce manuel peut causer une dangereuse exposition aux radiations.
- **AVERTISSEMENT** : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **AVERTISSEMENT** : N'installez pas l'unité sur une surface molle, poreuse ou sensible, afin de ne pas endommager cette surface. Installez un tissu entre l'unité et la surface afin de protéger celle-ci.
- **AVERTISSEMENT** : L'utilisation de cette unité en présence de lumières fluorescentes peut causer des interférences lors de l'utilisation de la télécommande. En cas de dysfonctionnement, éteignez les sources de lumière fluorescentes, car celles-ci pourraient en être la cause.
- **ATTENTION** : Un danger d'explosion est présent lorsque les piles sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez seulement les piles par des piles de type équivalent.
- **AVERTISSEMENT** : Charger des piles alcalines dans l'unité peut causer une explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.
- **AVERTISSEMENT** : Les piles boutons de la télécommande contiennent du mercure. Ne les jetez pas à la corbeille, recyclez-les ou disposez-les comme des déchets dangereux.
- **AVERTISSEMENT** : Les piles Lithium ion, comme toutes les autres piles rechargeables, sont recyclables et doivent être jetées avec vos déchets ménagers. Contactez votre municipalité pour obtenir des conseils sur les moyens de disposition et de recyclage dans votre région. N'incinerez pas vos piles, car celles-ci peuvent exploser.
- **AVERTISSEMENT** : Danger d'électrocution - N'ouvrez pas.

La fiche du cordon d'alimentation permet de mettre l'unité hors tension, celle-ci doit rester facilement accessible en cours d'utilisation. Pour mettre l'unité hors tension, débranchez complètement la fiche du cordon d'alimentation.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).



AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'électrocution, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) DE L'UNITÉ. AUCUN COMPOSANT RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST PRÉSENT DANS L'UNITÉ. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair fleché dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.




Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses des pièces accessibles.

Présentation et paramètres

Alimentation


Branchez l'adaptateur électrique AC/DC inclus dans l'**ENTRÉE ALIMENTATION DC (DC power input)** et dans une prise de courant standard pour alimenter la station.

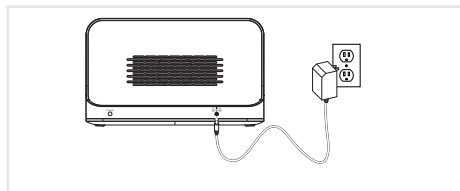

Piles de secours

La pile de secours sert en cas de courtes coupures de courant uniquement. Les fonctions primaires du radio réveil ne peuvent pas fonctionner avec la batterie seulement.

Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses)

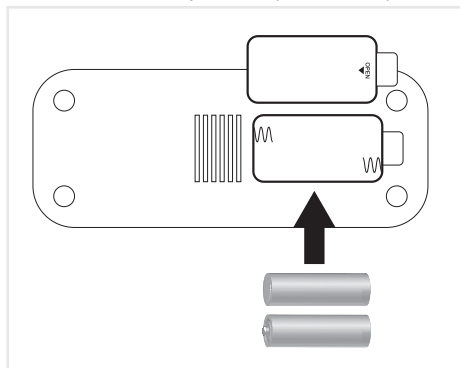

Réglage-/heure
Appuyez sur cette touche pour régler la radio. Appuyez pour régler les heures lorsque vous réglez l'horloge ou l'alarme.


Présélection/Auto
En mode radio, appuyez sur cette touche pour circuler entre les stations présélectionnées. Maintenez appuyé pour sauvegarder automatiquement les stations en présélection.

Alimentation AM/FM
Maintenez appuyé pour éteindre la radio. Appuyez pour allumer la radio et circuler entre les modes radio AM et FM.

Réglage +/-Min
Appuyez sur cette touche pour régler la radio. Appuyez pour régler les minutes lorsque vous réglez l'horloge ou l'alarme.

Mémoire/réglage de l'horloge
Maintenez appuyé en mode radio pour commencer à régler une station présélection. En mode veille, maintenez appuyé pour démarrer le réglage de l'alarme.

Mise en veille/Sieste
Appuyez sur cette touche pour régler la minuterie de mise en veille. En mode éteint, appuyez pour régler le minuteur de sieste.

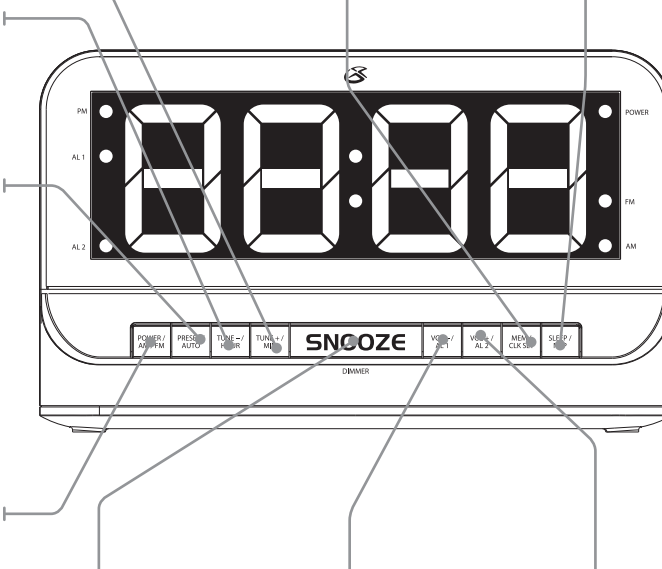

Snooze/Dimmer
Appuyez pour reporter l'alarme. Appuyez sur cette touche pour régler la luminosité de l'écran.

Vol-/Alarme 1
Appuyez pour diminuer le volume. Appuyez pour commencer à régler l'alarme 1.

Vol+/Alarme 2
Appuyez pour augmenter le volume. Appuyez pour commencer à régler l'alarme 2.

Minuteur de l'horloge et mise en veille/sieste

Régler l'horloge

1. Si l'appareil est en mode radio, maintenez la touche **Alimentation / AM/FM** pour éteindre l'unité.
2. Maintenez la touche **Horloge / Mémoire** appuyée jusqu'à ce que l'écran commence à clignoter, alors relâchez la touche.
3. Appuyez sur la touche **Réglage - / Heure** pour régler l'heure.
L'indicateur PM s'allumera lorsque l'heure sera réglée sur PM.
4. Appuyez sur les boutons **Tune +/- Min** pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche **Horloge / Mémoire** pour terminer le réglage de l'heure.

Régler le minuteur de mise en veille

1. Appuyez sur la touche **Mise en veille/ Sieste** plusieurs fois pour régler le minuteur de mise en veille (120, 90, 60, 45, 30, 15 min ou OFF).
2. Une fois le temps défini écoulé, le radioréveil s'éteindra automatiquement.

Régler le minuteur de sieste

1. Appuyez sur la touche **Alimentation / AM / FM** pour allumer le radio réveil.
2. Appuyez sur la touche **Alimentation / AM / FM** pour passer en mode radio FM ou AM.
3. Appuyez et maintenez la touche d'alimentation pour éteindre l'unité.
4. Appuyez sur la touche **Mise en veille/Sieste** plusieurs fois pour régler le minuteur de sieste (120, 90, 60, 45, 30, 15 min ou OFF).
5. Une fois que le temps de sieste est écoulé, l'unité commencera automatiquement à jouer la radio.

Garantie



Digital Products International, Inc.

Garantie limitée à 90 jours

Le fabricant garantit ce produit comme exempt de défauts de fabrication et de matériaux, en conditions et utilisation normale, pour une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Les frais d'envoi et de manutention sont à la charge du client. Le fabricant accepte, comme une de ses options pendant la période de garantie, de réparer tout défaut de main d'œuvre ou de matériel ou de fournir un produit réparé ou remplacé de valeur égale en échange gratuitement (à l'exception de frais d'envoi, de manutention, d'emballage, d'envoi de retour et d'assurance qui seront à la charge du client). Ces réparations et remplacement sont sujets à vérifications du défaut ou dysfonctionnement et de la preuve d'achat confirmée en indiquant le numéro de modèle sur le reçu de vente original daté.

IMPORTANT: NE RENVOYEZ PAS CETTE UNITÉ AU DÉTAILLANT POUR RÉPARATION. À LA PLACE, APPELEZ LE 1-888-999-4215 POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT CETTE GARANTIE OU LE PRODUIT

Cette garantie ne couvre pas:

- Tout produit ayant été sujet à des dégâts provoqués par Force majeure, utilisation erronée, négligence, accident, utilisation abusive, utilisation commerciale ou modification de ou de quelque partie de ce produit, y compris l'antenne.
- Dégâts sur les médias externes comme les DVD, CD, iPod, iPhone, lecteurs MP3, et/ou dispositifs de stockage.

Alarme

Régler l'alarme

1. Si l'appareil est en mode radio, maintenez la touche **Alimentation / AM/FM** pour éteindre l'unité.
2. Maintenez la touche **Vol-/Alarme 1** ou **Vol+/Alarme 2** appuyée jusqu'à ce que l'écran commence à clignoter, alors relâchez la touche.
3. Appuyez sur la touche **Réglage - / Heure** pour régler l'heure.
L'indicateur PM s'allumera lorsque l'heure sera réglée sur PM.
4. Appuyez sur les boutons **Tune +/- Min** pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche **Vol-/Alarme 1** ou **Vol+/Alarme 2** à plusieurs reprises pour circuler entre Sonnerie, AM, FM ou éteint.
Lorsque vous réglez la sonnerie, seul l'indicateur d'alarme sera allumé.
6. Une fois que l'heure de l'alarme est atteinte, l'alarme se déclenchera.
Lorsque l'alarme est réglée et active, l'indicateur Alarme 1 ou Alarme 2 s'allumera.
Pour régler une autre alarme, suivez les étapes ci-dessus et choisissez une alarme qui n'a pas encore été réglée.

Annuler l'alarme

1. Suivez les instructions pour Régler l'alarme.
2. Appuyez sur les touches **Vol-/Alarme 1** ou **Vol+/Alarme 2** jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.

Report d'alarme et réinitialisation de l'alarme

Lorsque l'alarme sonne:

Appuyez sur la touche **Snooze/Dimmer** pour effacer l'alarme pendant plusieurs minutes.

OU

Appuyez sur la touche **Alimentation/AM/FM** pour éteindre l'alarme jusqu'à ce que l'heure d'alarme soit atteinte de nouveau.

Radio

Régler la radio AM ou FM

1. Appuyez sur la touche **Alimentation / AM / FM** pour allumer le radio réveil.
2. Appuyez sur la touche **Alimentation /AM/ FM** pour passer en mode radio FM ou AM.
3. Appuyez sur les touches **Réglage+/ Min** et **Réglage-/Heure** pour régler la radio sur la fréquence de votre choix.
4. Maintenez les touches **Réglage+/ Min** et **Réglage-/Heure** appuyée pour chercher la prochaine station disponible.
5. Appuyez sur les boutons **Vol-/Alarme 1** ou **Vol+/Alarme 2** pour régler le volume.
6. Appuyez et maintenez **Alimentation / AM/FM** pour éteindre la radio.

Enregistrer une station en présélection

1. Suivez les instructions pour Régler la radio AM ou FM.
2. Réglez la station de votre choix.
3. Maintenez appuyé la touche **Horloge / Mémoire** pour sauvegarder la station actuelle en présélection.
4. Appuyez sur la touche **Présélection/ Auto** pour sélectionner un numéro de présélection (ex : PO1, PO2...).
5. Appuyez sur la touche **Horloge / Mémoire** pour sauvegarder la station actuelle en présélection.

Enregistrement automatique de stations en présélection

1. Suivez les instructions pour Régler la radio AM ou FM.
2. Maintenez la touche **Présélection/ Auto** appuyée.
3. L'unité recherchera la première station disponible, et l'enregistrera en présélection. Puis, elle recherchera la station disponible suivante, et l'enregistrera sur l'espace de présélection suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce que 10 stations soient enregistrées en présélection.

Régler sur une station présélectionnée

1. Suivez les instructions pour Régler la radio et Enregistrer une station en présélection.
2. Appuyez sur le bouton **Présélection/ Auto** pour circuler entre les stations de radio présélectionnées.

Réception radio

Réglez la position de l'Antenne FM pour améliorer la qualité de réception radio.

Une antenne AM est intégrée dans le radio réveil. Pour améliorer la réception de radio AM, réglez la position du radio réveil.

Assistance internationale

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: **www.gpx.com**

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en **www.gpx.com**

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur **www.gpx.com**



Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur **www.gpx.com**

Assistance courrier électronique: **prodinfo@dpiinc.com**, Email Parts: **partsinfo@dpiinc.com**

Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) Tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ces spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.