



MANUAL DE USUARIO
V:1001-0807-09

CI109BU, CI109S, CI109B
CI109P, CI109PR
Radio reloj con dock para iPod

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE CONTENIDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS
CONTENIDO DEL PAQUETE
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD
ADAPTADOR DE CORRIENTE DC
INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA
AYUDA INTERNACIONAL
INFORMACIÓN DE SERVICIO
BATERÍAS DE RESPALDO
OPERACIONES
FIJAR EL RELOJ
FIJAR LA ALARMA
FIJAR LA HORA DE APAGADO
FIJAR EL APAGADO AUTOMÁTICO
SINTONIZAR LA RADIO AM O FM
USO DE LA ENTRADA AUXILIAR
CONECTAR Y REPRODUCIR UN IPOD
CONTROLES
GLOSARIO DE CONTROLES

Para la versión más reciente de este manual de usuario, vaya a www.gpx.com

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES


- **PRECAUCIÓN:** PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA PUNTA ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA.
- **ADVERTENCIA:** Para prevenir riesgos de incendios y descargas eléctricas, no exponga esta unidad a lluvia ni humedad.
- **PRECAUCIÓN:** El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí podría resultar en exposición a radiación peligrosa.
- **ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones hechos a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
- **ADVERTENCIA:** No coloque la unidad encima de ninguna superficie suave, porosa o sensible para evitar dañar la superficie. Use una barrera de protección entre la unidad y la superficie para proteger la superficie.
- **PRECAUCIÓN:** Existe riesgo de explosión si las baterías del mando se cambian incorrectamente. Cambie únicamente por baterías iguales o equivalentes.
- **PRÉCAUTION:** Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrect. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.

No mezcle baterías viejas y nuevas.
No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD

ADAPTADOR DE CORRIENTE DC

Use el adaptador de corriente AC/DC para conectar la unidad a una fuente de alimentación estándar AC.

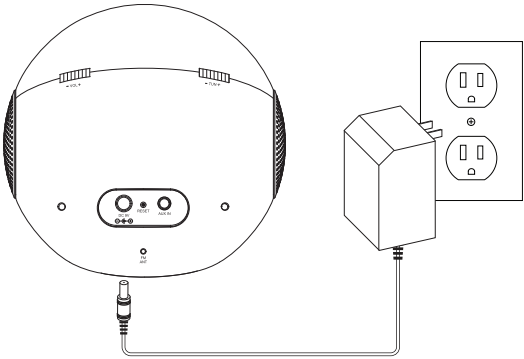

Advertencias FCC


NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

BATERÍAS DE RESPALDO

Se requieren 2 baterías AAA, no incluidas.

Por favor note que el respaldo de baterías está pensado para cortes eléctricos inesperados de poca duración. Las funciones principales de la unidad no pueden funcionar utilizando las baterías de respaldo únicamente.

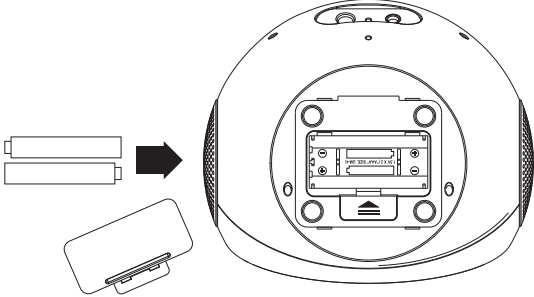

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

El dock reproduce y carga los iPod
Radio AM/FM
Reloj digital con alarma
Despertado con radio o timbre
Altavoz incorporado
Funcionamiento AC

CONTENIDO DEL PAQUETE

CI109BU, CI109S, CI109P, CI109PR ó CI109B
Adaptador AC/DC
Documentación

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

AYUDA INTERNACIONAL

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, visit the support section at www.gpx.com .
Para transferir esta guía de usuario en inglés, español, o francés, visite la sección de la ayuda en www.gpx.com .
Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol, ou français, visitez la section de soutien chez www.gpx.com .

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Dirección: 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106
Teléfono: 1-314-621-2881
Fax: 1-314-588-1805
Email: prodinfo@gpx.com
Parts Email: partsinfo@dpi-global.com
Página web: www.gpx.com

OPERACIONES

FIJAR LA HORA

1. Pulse el botón Power/AL Off para apagar la unidad.
2. Pulse y sostenga el botón Clock durante 3 segundos.
3. Pulse los botones Hour/Display y Minute para ajustar las horas y los minutos de la hora.
4. Pulse el botón Clock para fijar la hora ajustada.

FIJAR LA ALARMA

1. Pulse el botón Power/AL Off para apagar la unidad.
2. Pulse y sostenga el botón Alarm durante 3 segundos.
3. Pulse los botones Hour/Display y Minute para ajustar las horas y los minutos de la hora de alarma.
4. Pulse el botón Alarm para fijar la hora de alarma ajustada.
5. *Pulse el botón Alarm repetidamente para cambiar la fuente de la alarma entre Buzz (timbre), FM, AM o iPod.*

FIJAR EL TEMPORIZADOR

1. Encienda la unidad en el modo Radio o iPod.
2. Pulse el botón Snooze repetidamente para ajustar el temporizador entre 90 y 10 minutos (en incrementos de 10 minutos).
3. Una vez transcurrido el tiempo seleccionado la unidad se apagará.

SINTONIZAR LA RADIO AM O FM

1. Pulse el botón Power/AL Off para encender la unidad.
2. Pulse el botón Source para cambiar al modo de radio AM o FM.
3. Gire el dial Tuning para sintonizar la radio AM o FM.


USO DE LA ENTRADA AUXILIAR

1. Conecte un reproductor MP3 u otra fuente de audio a la entrada Auxiliar.
2. Pulse el botón Source para cambiar al modo AUX.
3. El audio del reproductor MP3 conectado u otra fuente de audio pasará a reproducirse por los altavoces de la unidad.

CONECTAR Y REPRODUCIR UN IPOD

1. Consulte la tabla de compatibilidad iPod incluida para ver qué iPod son compatibles con esta unidad.
2. Conecte un iPod compatible en el conector dock.
3. Pulse el botón Power/AL Off para encender la unidad.
4. Pulse el botón Source para cambiar al modo iPod.
5. Use los propios controles del iPod para empezar a reproducir el contenido del iPod a través de los altavoces de la unidad.


CONTROLES

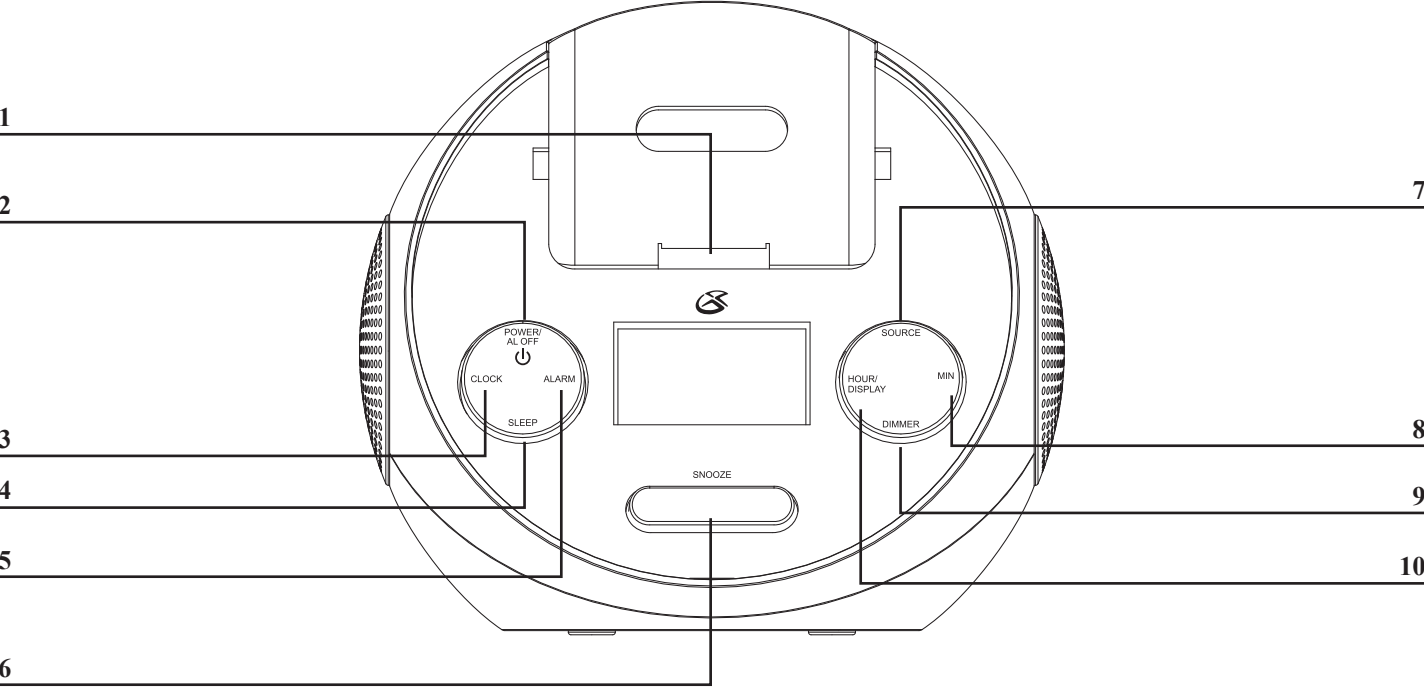

GLOSARIO DE CONTROLES

- | | |
|---|--|
| 01. Conector dock para iPod | 07. Botón Source
Pulse el botón Source para cambiar entre los modos AM, FM, iPod y Aux. |
| 02. Botón Power/AL Off
Pulse el botón Power para apagar y encender la unidad. | 08. Botón Minute
Pulse el botón Minute para ajustar los minutos al ajustar la hora, la alarma o la hora de apagado. |
| 03. Botón Clock
Pulse el botón Clock para fijar la hora de la unidad. | 09. Botón Dimmer
Pulse el botón Dimmer para ajustar el brillo de la pantalla. |
| 04. Botón Sleep
Pulse el botón Sleep repetidamente para fijar el temporizador de apagado. | 10. Botón Hour/Display
Pulse el botón Hour para ajustar los dígitos de la hora al ajustar la hora, la alarma o la hora de apagado. |
| 05. Botón Alarm
Pulse el botón Alarm para fijar la alarma de la unidad. | <i>Pulse el botón Display para ver la hora cuando esté en los modos de radio AM o FM.</i> |
| 06. Botón Snooze
Pulse el botón Snooze para retrasar la alarma 9 minutos después de haber sonado. | |

CONTROLES

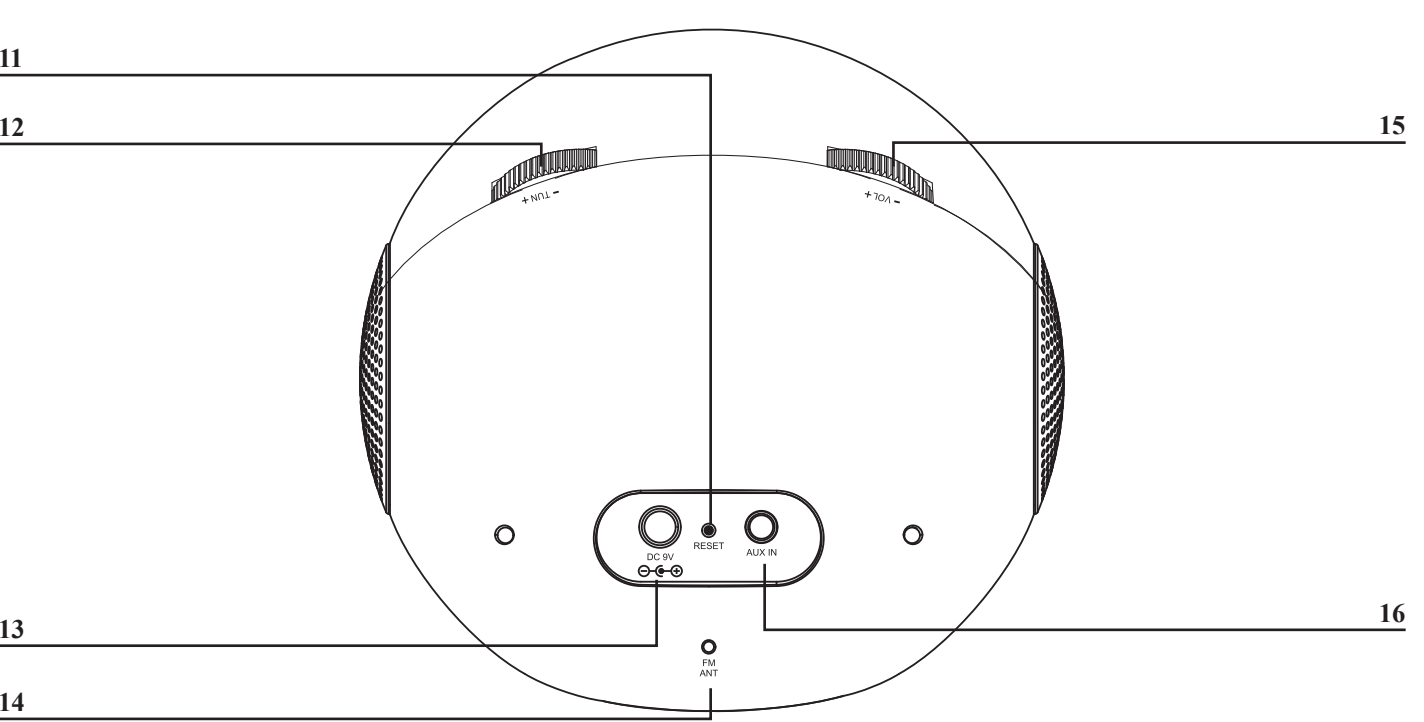

GLOSARIO DE CONTROLES

- | | |
|--|---|
| 11. Botón Reset
Pulse el botón Reset usando un sujetapapeles u otro objeto similar para restaurar los ajustes originales de la unidad. | 15. Dial Volume
Gire el dial Volume para ajustar el volumen de la unidad. |
| 12. Dial Tuning
Gire el dial Tuning para sintonizar la radio AM y FM. | 16. Entrada auxiliar
Use la entrada auxiliar para conectar la unidad a un reproductor MP3 u otra fuente de audio. |
| 13. Entrada de corriente DC
Use la entrada de corriente DC para conectar la unidad a una fuente de alimentación. | |
| 14. Cable antena FM
Ajuste el cable antena FM para mejorar la recepción de radio FM. | |
| La unidad tiene una antena AM integrada. Mueva la unidad de posición para mejorar la recepción de radio AM. | |