

## ADVERTENCIAS FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.

Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Memoria flash de 2GB instalada
- Almacenamiento de lápiz USB
- Admite: MP3 y WMA
- Preecualizaciones
- Pantalla LCD con caracteres blancos
- Compatible con etiqueta ID3
- Salida para auriculares estéreo


## **INCLUYE**

- MW240
- Cable USB
- Un juego de auriculares tipo tapón
- Tarjeta de garantía
- Guía del usuario

**PANTALLA**

**SKIP/SEARCH**

Pulse para saltar pistas. Pulse y sostenga para explorar la pista actual.

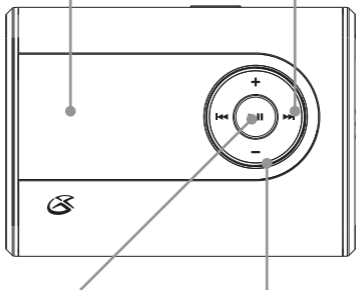

**PLAY/PAUSE**

Pulse para reproducir o pausar el reproductor MP3.


**VOLUME**

Pulse para ajustar el volumen.

**TOMA ESTÉREO  
PARA AURICULARES**

**OFF/ON/HOLD**

Mueva para apagar y encender el MP3, o para bloquear los botones contra pulsaciones accidentales.



**PUERTO MINI USB**


## MODE

Pulse para cambiar entre los modos de reproducción NORMAL, REPETIR 1, REPETIR TODO y ALEATORIO. En el modo PAUSA, pulse y sostenga para acceder a la función de búsqueda. En el modo REPRODUCCIÓN, pulse y sostenga para cambiar entre las preecualizaciones.



## COMPARTIMIENTO DE BATERÍAS

Requiere 1 batería  
AAA (no incluida).

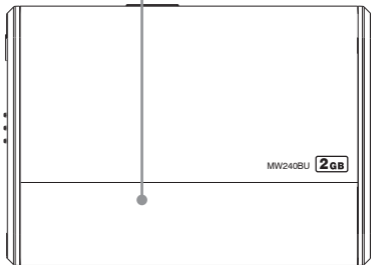

## **Ayuda internacional**

Para transferir esta guía de usuario en inglés, español, o francés, visite la sección de la ayuda en [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

---

## **Información de contacto**

Dirección: 2116 Carr Street, St. Louis MO,  
63106

---

Teléfono: 1-314-621-2881

---

Fax: 1-314-588-1805

---

Email: [prodinfo@gpx.com](mailto:prodinfo@gpx.com)

---

Email de piezas: [partsinfo@dpi-global.com](mailto:partsinfo@dpi-global.com)


---

Página web: [www.gpx.com](http://www.gpx.com)

---

# ALIMENTACIÓN

Requiere 1 batería AAA (no incluida).

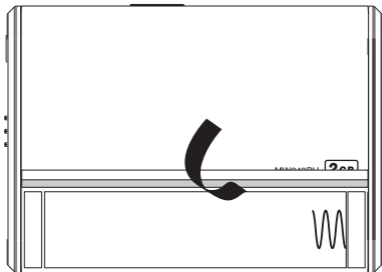

## CARGAR MÚSICA

Requiere Windows XP, Windows Vista o Windows 7.

- 1 Conecte el reproductor MP3 a un ordenador usando el cable USB incluido.
  - 2 Si se le pregunta, seleccione “OPEN FOLDER TO VIEW FILES USING WINDOWS EXPLORER”. De lo contrario, vaya a MY COMPUTER y haga clic en el disco llamado GPX.
  - 3 Para cargar música al reproductor MP3, simplemente arrastre los archivos MP3 o WMA hasta la carpeta abierta, GPX.
- También podrán sincronizarse archivos al reproductor MP3 usando Windows Media Player, versión 10 o más reciente. Para información acerca de la sincronización de un dispositivo con Windows Media Player, abra Windows Media Player y vaya a la página de ayuda.

## REPRODUCIR MÚSICA

- 1 Siga las instrucciones CARGAR MÚSICA.
- 2 Mueva el interruptor ON/OFF/HOLD a la posición de encendido ON.
- 3 Conecte un juego de auriculares o cascos a la TOMA ESTÉREO PARA AURICULARES.
- 4 Pulse el botón PLAY/PAUSE para empezar a reproducir audio del reproductor MP3.

## PREECUALIZACIONES

- 1 Cuando reproduzca música, pulse y sostenga el botón MODE para cambiar entre los modos de preecualización; Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz y Bass.

## MODOS DE REPRODUCCIÓN

- 1 Cuando reproduzca música, pulse el botón MODE para cambiar entre los modos de reproducción NORMAL, REPETIR 1, REPETIR TODO y ALEATORIO.

## BUSCAR MÚSICA

- 1 Cuando reproduzca música, pulse el botón **PLAY/PAUSE** para pausar el reproductor MP3.
- 2 Pulse y sostenga el botón **MODE** para acceder a la función de búsqueda.
- 3 Pulse el botón **MODE** repetidamente para cambiar entre búsqueda por **FILENAME**, **SONG**, **ARTIST** o **ALBUM**.
- 4 Pulse el botón **PLAY/PAUSE**.
- 5 Pulse los botones **SKIP/SEARCH** para cambiar los caracteres, y pulse el botón **MODE** para elegir el carácter seleccionado.
- 6 Repita el paso 5 hasta escribir completamente el **NOMBRE DE ARCHIVO**, **CANCIÓN**, **ARTISTA** o **ÁLBUM** que esté buscando.
- 7 Pulse el botón **PLAY/PAUSE**.

MW240S/MW240P/MW240BU/MW240B/MW240PR  
**Reproductor de audio digital**

