

Radio Réveil avec double alarme

Guide d'utilisation pour le modèle C224B v981-01



Avertissements de la FCC

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement. REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.


Avertissements supplémentaires

- L'unité ne doit pas être exposée aux éclaboussures et égouttements et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne soit être posé sur l'unité.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface molle, poreuse ou sensible, pour éviter d'endommager la surface. Utiliser une barrière de protection entre l'unité et la surface à protéger la surface.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives nationales ou locales.

FONCTIONS ET COMMANDES


Piles de secours

La pile de secours sert en cas de courtes coupures de courant uniquement. Les fonctions primaires du radio réveil ne peuvent pas fonctionner avec la batterie seulement. Fonctionne avec deux piles AAA (non incluses)

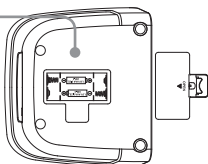


Alimentation

Branchez l'adaptateur d'alimentation CA/CC (fourni) dans l'Entrée d'alimentation CC sur la station et sur une alimentation secteur.

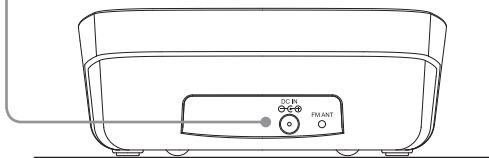

Indicateur PM

Ecran DEL

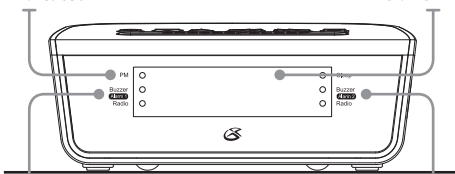


Indicateur alarme 1
sonnerie/radio

Indicateur alarme 2
sonnerie/radio

Volume/AL1/AL2
Appuyez pour régler le volume. Appuyez pour commencer à régler l'alarme 1 ou l'alarme 2.

Radio / alimentation
Appuyez sur cette touche pour activer la radio. Maintenez appuyé pour éteindre la radio. Appuyez brièvement pour passer entre les modes radio FM et AM.

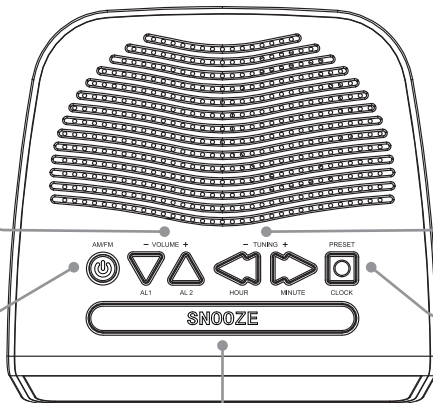

Tuning/Min/Hour
Appuyez sur cette touche pour régler la radio. Appuyez pour régler les heures ou les minutes lorsque vous réglez l'horloge ou l'alarme.

Préselection / Horloge
En mode radio, appuyez sur cette touche pour circuler entre les stations présélectionnées. En mode éteint, tenez appuyé pour régler l'horloge.

Report d'alarme

Appuyez pour reporter l'alarme une fois qu'elle a sonné. L'unité allumée, appuyez à plusieurs reprises pour régler le minuteur de mise en veille.

HORLOGE ET MINUTEUR DE MISE EN VEILLE

Régler l'horloge

1. Tenez la touche **Présélection / Horloge** appuyée jusqu'à ce que l'écran se mette à clignoter.
2. Appuyez sur les touches **Heure et Minute** pour régler l'heure. L'**indicateur PM** s'allumera lorsque l'heure sera réglée sur PM.
3. Appuyez sur la touche **Présélection / Horloge** de nouveau pour terminer, ou attendez que l'écran cesse de clignoter.

Régler le minuteur de mise en veille

1. Allumez la radio la radio et appuyez sur la touche **Snooze** pour régler le minuteur (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min ou éteint).
2. Une fois le temps défini écoulé, le radioréveil s'éteindra automatiquement.

RADIO

Réception radio

Réglez la position de l'Antenne FM pour améliorer la qualité de réception radio. Une antenne AM est intégrée dans le radio réveil. Pour améliorer la réception de radio AM, réglez la position du radio réveil.

Régler la radio AM ou FM

1. Allumez la radio et appuyez sur la touche **Alimentation** de nouveau pour circuler entre les modes radio **AM** et **FM**.
2. Appuyez sur les touches **Tuning ±** pour trouver la fréquence de votre choix.
3. Appuyez sur les touches **Volume ±** pour régler le volume de la radio.

Enregistrer une station en présélection

1. La radio allumée, réglez votre station préférée, tenez la touche **Présélection / Horloge** appuyée jusqu'à ce que l'écran clignote.
2. Appuyez sur les touches **Tuning ±** pour choisir la station présélectionnée de votre choix, entre 1 et 10.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **Présélection / Horloge** de nouveau pour régler la fréquence sur cette station présélectionnée.
4. L'unité peut enregistrer 10 stations FM et 10 stations AM en présélection. Une fois réglée, appuyez sur la touche **Présélection / horloge** pour circuler entre vos stations présélectionnées.

ALARME

Régler l'alarme

1. En mode éteint, appuyez sur les touches **AL1** ou **AL2** pour régler l'alarme 1 ou l'alarme 2.
2. L'écran clignotera et affichera l'heure à laquelle l'alarme est réglée. Appuyez sur les touches **Heure et Minute** pour régler l'heure de votre choix pour l'alarme. Faites attention à l'**indicateur PM**.
3. Appuyez sur les touches **AL1** ou **AL2** pour passer entre le mode **radio, sonnerie et désactivé**. Attendez que l'écran cesse de clignoter.
4. Une fois que l'heure de l'alarme est atteinte, l'alarme se déclenchera. Appuyez sur la touche **Alimentation** pour éteindre l'alarme jusqu'à ce que l'heure d'alarme soit atteinte de nouveau.
5. Pour régler une autre alarme, suivez les étapes ci-dessus et choisissez une alarme qui n'a pas encore été réglée.

Report d'alarme et réinitialisation de l'alarme

Lorsque l'alarme sonne:

Appuyez sur la touche Snooze programmée pour reporter l'alarme pendant 9 minutes supplémentaires.

OU

Appuyez sur la touche **Alimentation** pour éteindre l'alarme jusqu'à ce que l'heure d'alarme soit atteinte de nouveau.

ASSISTANCE INTERNATIONALE

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: www.gpx.com



Pour obtenir des informations sur la garantie et la dernière mise à jour de ce Guide de l'utilisateur, allez sur www.gpx.com
Service Clients: **1-888-999-4215** | Adresse Email pour l'assistance: prodinfo@dpiinc.com | Adresse Email pour les pièces détachées: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2013 Digital Products International (DPI, Inc.) Toutes les autres marques figurant dans ce document sont la propriété de leurs ayants droits respectifs. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans avis.