

Radio-reloj con alarma doble

Guía del usuario para el modelo C224B v981-01



Advertencias FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.


Advertencias adicionales

- El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y ningún objeto con líquido, como un jarrón, debe colocarse sobre el aparato.
- No coloque la unidad encima de ninguna superficie suave, porosa o sensible para evitar dañar la superficie. Utilice una barrera protectora entre la unidad y la superficie para proteger la superficie.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).
- Recicle las pilas o deshágase de ellas respetando las regulaciones estatales y locales.

FUNCIONES Y CONTROLES


Alimentación de apoyo por pila

La alimentación de apoyo por pila sirve solo para breves interrupciones en el suministro eléctrico. Las funciones primarias de la radio-reloj no podrán funcionar solo con la alimentación por pila. Son necesarias 2 pilas del tamaño AAA (no incluidas)

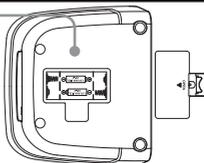


Encendido

Conecte el adaptador de corriente (incluido) a la **Entrada de alimentación DC** de la unidad y a una toma de corriente estándar.

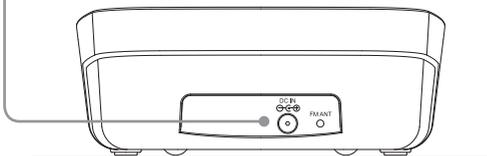

Indicador PM

Display LED

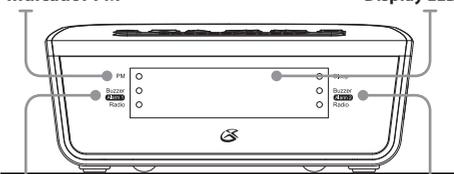

Indicador de Alarma 1 Zumbador/Radio


Indicador de Alarma 2 Zumbador/Radio

Volume/AL1/AL2

Púlselo para ajustar el volumen. Púlselo para comenzar el ajuste de la Alarma 1 o Alarma 2.

Radio/Encendido

Púlselo para encender la radio. Manténgalo pulsado para apagar la radio. Púlselo para seleccionar entre la banda AM y la FM.

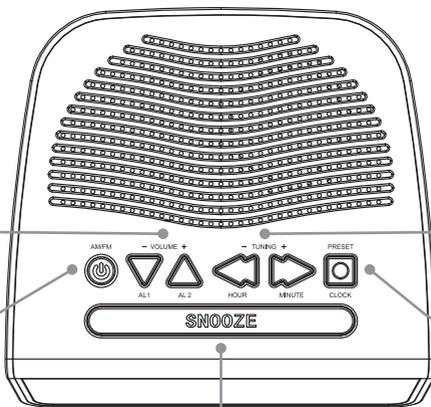

Snooze

Púlselo para interrumpir la alarma temporalmente después de que haya sonado. Con la unidad encendida, púlselo repetidamente para ajustar el temporizador de apagado automático.

Tuning/Minute/Hour

Púlselo para sintonizar la radio. Púlselo para los minutos o las horas cuando ajuste el reloj o programe la alarma.

Preset/Clock

Con la radio encendida, púlselo para pasar por las emisoras de radio presintonizadas. Con la unidad apagada, manténgalo pulsado para ajustar la hora.

RELOJ Y TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

Ajuste del reloj

1. Mantenga pulsado el botón **Preset/Clock** hasta que el display empiece a parpadear.
2. Pulse los botones **Hour y Minute** para ajustar la hora. El **Indicador PM** se iluminará las horas que se encuentren en la franja PM.
3. Pulse de nuevo el botón **Preset/Clock** para finalizar el ajuste, o espere a que el display deje de parpadear.

Ajuste del temporizador de apagado automático

1. Encienda la radio y pulse el botón **Snooze** para ajustar el temporizador (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min u apagado -OFF-).
2. Una vez se agote el tiempo para el apagado automático seleccionado, la radio-reloj se apagará automáticamente.

RADIO

Recepción de radio

Ajuste la posición de la antena FM para mejorar la recepción de radio FM. La radio-reloj incorpora una antena AM en su interior. Para mejorar la recepción de radio AM, reposicione la radio-reloj.

Sintonización de la radio AM o FM

1. Encienda la radio y pulse el botón **Encendido** de nuevo para seleccionar entre el modo de radio **AM y FM** .
2. Pulse los botones **Tuning ±** para buscar la frecuencia de radio que desee.
3. Pulse los botones **Volume ±** para ajustar el volumen de la radio.

Guardar una emisora de radio como presintonía

1. Con la radio encendida, sintonice la emisora de radio que desee, después mantenga pulsado el botón **Preset/Clock** hasta que la pantalla parpadee.
2. Pulse los botones **Tuning ±** para elegir la emisora presintonizada que desee, de 1 a 10.
3. Pulse de nuevo el botón **Preset/Clock** para que la frecuencia sintonizada pase a ser el número de emisora presintonizada seleccionado.
4. La unidad podrá sintonizar 10 emisoras FM y 10 de AM como presintonías. Una vez almacenadas, pulse el botón **Preset/Clock** para pasar por las distintas emisoras presintonizadas.

ALARMA

Programación de la alarma

1. Con la unidad apagada, pulse el botón **AL1 o AL2** para programar la Alarma 1 o Alarma 2.
2. La pantalla parpadeará y mostrará la hora a la que sonará la alarma. Pulse los botones **Hour y Minute** para seleccionar la hora que desee. Tenga en cuenta el **indicador PM**.
3. Pulse los botones **AL1 o AL2** repetidamente para seleccionar entre **Radio, Buzzer (Zumbador) u Off (Apagado)**. Espere a que el display deje de parpadear.
4. Una vez se alcance la hora programada para la alarma, esta sonará. Pulse el botón **Encendido** para apagar la alarma hasta que vuelva a alcanzarse la hora de su programación.
5. Para programar la otra alarma, siga los pasos anteriores y elija la alarma que no haya sido aún programada.

Suspensión (Snooze) y reseteado de la alarma

Una vez suene la alarma:

Pulse el botón **Snooze** para suspender la alarma durante 9 minutos.

O

Pulse el botón **Encendido** para apagar la alarma hasta que vuelva a alcanzarse la hora de su programación.

SOPORTE INTERNACIONAL

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: www.gpx.com



Para obtener información acerca de la garantía, así como la versión más actualizada de este manual del usuario, visite www.gpx.com
Servicio de atención al cliente: 1-888-999-4215 | Asistencia a través de correo electrónico: prodinfo@dpiinc.com | Email Piezas: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2013 Digital Products International (DPI, Inc.) Todas las marcas que aparecen aquí son propiedad de sus dueños respectivos. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.