

R602B Radio portable avec entrée MP3

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Observez tous les avertissements.
4. Suivez ces instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
6. Essuyez l'appareil uniquement avec un tissu sec.
7. Les ouvertures ne doivent pas être obstruées. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
8. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours, ou autres produits (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
9. Ne déssasemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que les deux autres. Une fiche de mise à la terre possède une troisième broche. Cette troisième broche permet votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.
10. Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant, et aux points de sortie de l'appareil.
11. Utilisez seulement les pièces/accessoires du fabricant.
12. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.
13. Débranchez l'unité lors d'orages et de longues périodes de non-utilisation.
14. Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'unité est endommagée, lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si un liquide a été renversé ou si un objet est tombé dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.



Avertissements

AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Avertissements supplémentaires

- L'unité ne doit pas être exposée aux éclaboussures et égouttements et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'unité.
- Le cordon d'alimentation permet de mettre l'unité hors tension et doit rester facilement accessible en cours d'utilisation. Pour entièrement mettre l'unité hors tension, le cordon d'alimentation doit être complètement déconnecté de la prise de courant.
- N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive telle que les rayons de soleil, le feu ou similaires.
- Le marquage Attention figure sur le panneau arrière de l'unité.
- Les marquages se trouvent sur le panneau arrière de l'unité.

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

ATTENTION : AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, INSEREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie et l'humidité.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocutions, n'exposez pas cet appareil à la pluie et l'humidité.

ATTENTION : L'utilisation de commandes ou d'optimisations autres que celles spécifiées dans ce manuel peut causer une dangereuse exposition aux radiations.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

AVERTISSEMENT : N'installez pas l'unité sur une surface molle, poreuse ou sensible, afin de ne pas endommager la surface. Utilisez une protection entre l'unité et la surface afin de protéger celle-ci.

AVERTISSEMENT : L'utilisation de cette unité en présence de lumières fluorescentes peut causer des interférences lors de l'utilisation de la télécommande. En cas de dysfonctionnement, éteignez les sources de lumière fluorescentes, car celles-ci pourraient en être la cause.

ATTENTION : Danger d'explosion lorsque les piles sont remplacées de manières incorrecte. Remplacez les piles seulement par le même type de pile ou type équivalent.

PRECAUTION: Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.

AVERTISSEMENT : Charger des piles alcalines dans l'unité peut causer une explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.

AVERTISSEMENT : Les piles boutons de la télécommande contiennent du mercure. Ne les jetez pas à la corbeille, recyclez-les ou disposez-les comme des déchets dangereux.

AVERTISSEMENT : Les piles Lithium ion, comme toutes les piles rechargeables, sont recyclables et doivent être recyclées ou disposées avec vos déchets ménagers. Contactez votre municipalité pour obtenir des conseils sur les moyens de disposition et le recyclage dans votre région. N'incéndiez pas vos piles, car celles-ci peuvent exploser.

La fiche du cordon d'alimentation permet de mettre l'unité hors tension, celle-ci doit rester facilement accessible en cours d'utilisation.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.

Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

No mezcle baterias viejas y nuevas.

No mezcle baterias alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).



AVERTISSEMENT : AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE) DE L'UNITE. AUCUN COMPOSANT REPARABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST PRESENT DANS L'UNITE. CONFIEZ TOUTRE REPARATION A DU PERSONNEL QUALIFIE.



L'éclair avec point dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'unité, d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.




Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (de réparation) dans la documentation qui accompagne l'appareil.



Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation entre la tension secteur dangereuse et les pièces accessibles à l'utilisateur.

Présentation

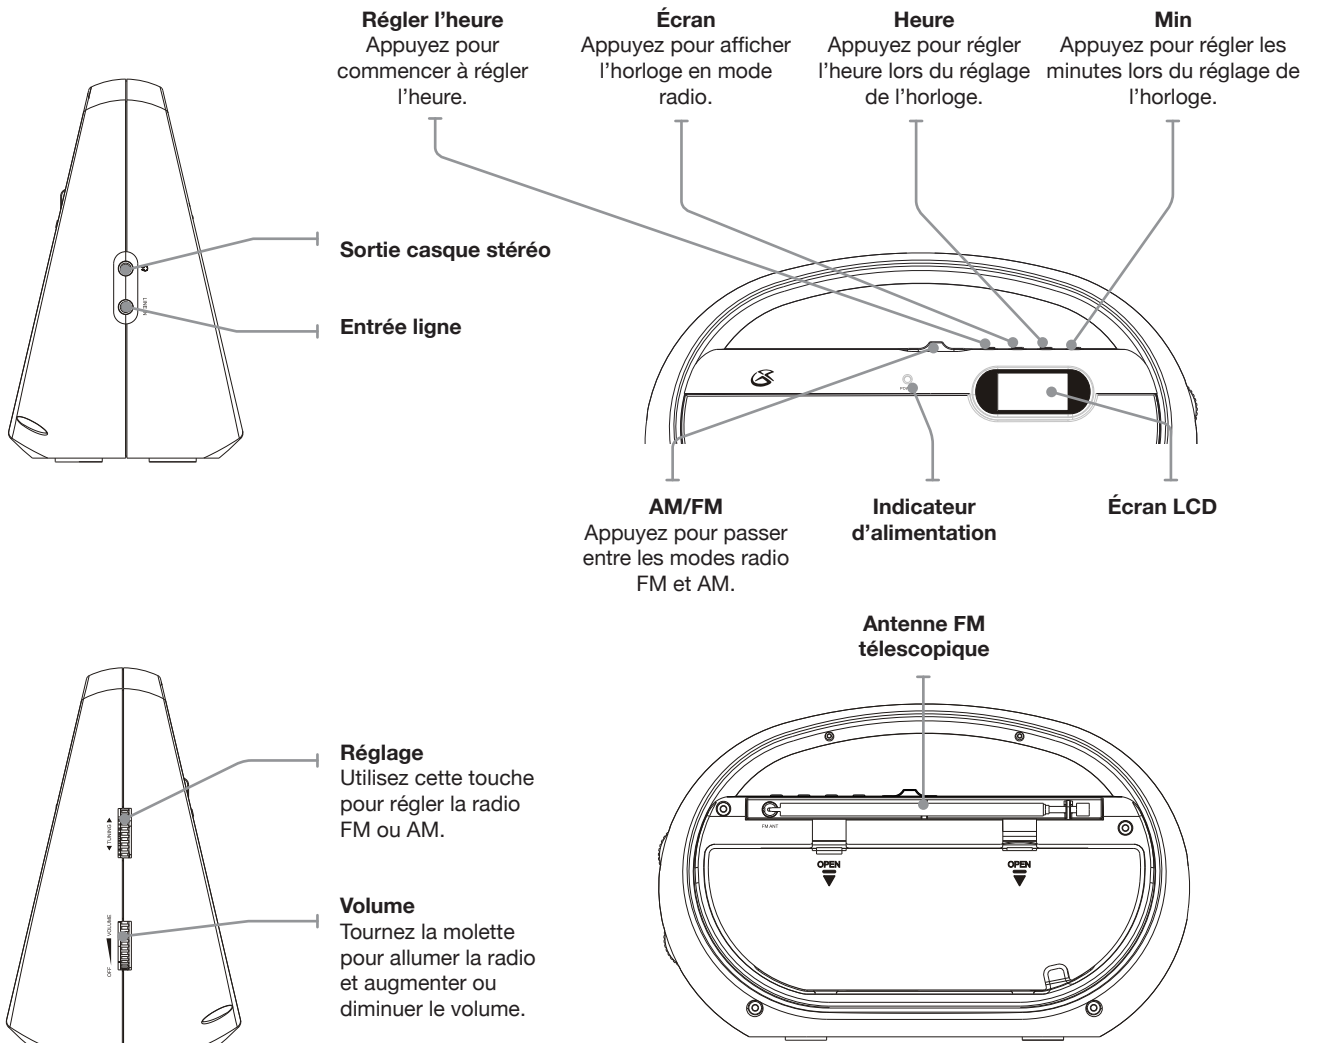

Pour obtenir des informations sur la garantie et la dernière mise à jour de ce guide de l'utilisateur, allez sur www.gpx.com


Téléphone: 1-888-999-4215, Courriel: prodinfo@dpiinc.com, Pièces: partinfo@dpiinc.com

Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) | Toutes les autres marques déposées apparaissant ci-dessus sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans notification.

Installation


Alimentation

Branchez le cordon AC attaché dans une prise d'alimentation AC standard pour alimenter l'unité.

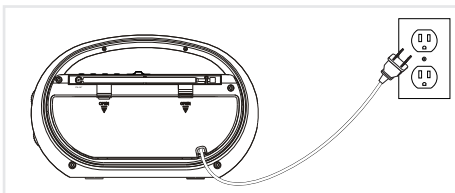

Alimentation sur batterie

Fonctionne avec trois piles de taille C (non incluses).

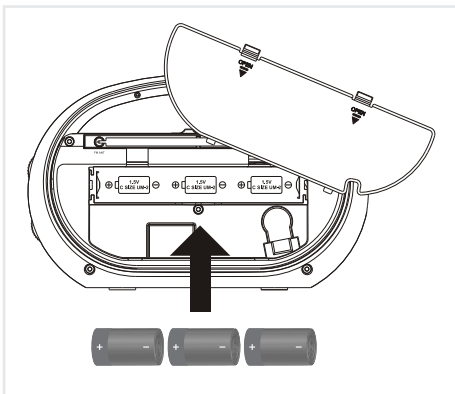

Horloge

Régler l'horloge

1. Si l'unité est allumée, éteignez-la à l'aide de la molette Volume.
2. Maintenez la touche Time Set appuyée.
3. Appuyez sur la touche Heure pour régler l'heure.
4. Appuyez sur la touche Min pour régler les minutes.
5. Relâchez la touche Time Set pour finir le réglage de l'horloge.

Radio

Régler la radio AM ou FM.

1. Positionnez l'interrupteur AM/FM sur la position AM ou FM.
2. Tournez la molette Volume pour allumer la radio et réglez sur le volume de votre choix.
3. Tournez la molette **Réglage** pour régler la radio.

Réception radio

Réglez la position de l'**Antenne télescopique FM** pour améliorer la qualité de réception de la radio FM.

Une antenne AM est intégrée dans la radio. Pour améliorer la réception de radio AM, réglez la position de la radio.

Entrée ligne

Utiliser l'entrée de ligne

Nécessite un câble audio 3,5 mm (non fourni)

1. Connectez un câble 3,5 mm audio sur la prise **Line In** de l'unité et une entrée audio sur un lecteur MP3 ou autre appareil audio.
2. Utilisez les contrôles d'origine sur le lecteur MP3 connecté ou sur une autre source pour lire et contrôler les fichiers audio joués par le biais de l'unité.

Assistance internationale

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the support section at: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées, consultez la rubrique d'assistance sur www.gpx.com



Pour obtenir des informations sur la garantie et la dernière mise à jour de ce guide de l'utilisateur, allez sur www.gpx.com

Téléphone: 1-888-999-4215, Courriel: prodinfo@dpiinc.com, Pièces: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2012 Digital Products International (DPI, Inc.) | Toutes les autres marques déposées apparaissant ci-dessus sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans notification.